



bob Taschen-WLAN startklar machen

(TP-Link M7000)

1. Installation:

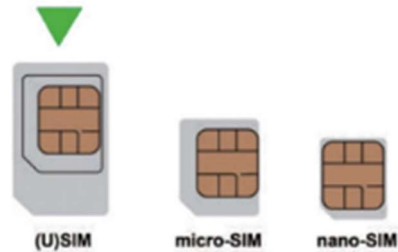

- USIM-Karte ausbrechen
- Abdeckung öffnen, SIM einlegen und Akku einlegen (Abdeckung noch nicht wieder anbringen, die im nächsten Schritt benötigten WLAN-Daten befinden sich auf der Innenseite des Gerätes)

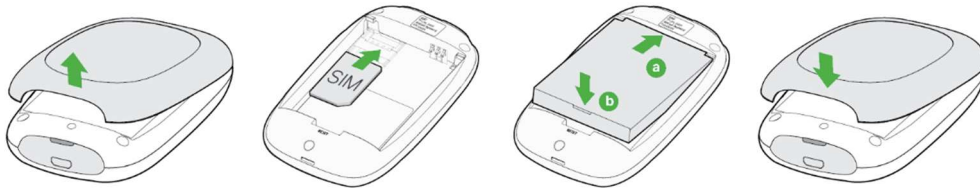

2. Einschalten/Ausschalten

- Den Einschaltknopf gedrückt halten, bis alle LEDs leuchten
- Zum Ausschalten den Einschaltknopf erneut gedrückt halten






3. WLAN-Verbindung

- Unter der Abdeckung befindet sich der Name des WLAN-Netzwerks (SSID)+ Passwort (Wireless Password)
- Auf dem Computer, Tablet oder Smartphone das korrekte WLAN-Netzwerk auswählen und das WLAN-Passwort eingeben
- Abdeckung wieder schließen



Bedeutung der Lampen



 (WLAN)	Ein	WLAN ist eingeschaltet
	Aus	WLAN ist ausgeschaltet
 (Internet)	Ein	Mit dem Internet verbunden
	Aus	Nicht mit dem Internet verbunden
 (Batterie)	Ein	Gerät eingeschaltet
	Aus	Gerät ausgeschaltet/kein Akku
	Blinkt Grün	Akku wird geladen
	Blinkt Rot	Weniger als 10% Akku verbleiben
<p>LEDs schalten sich nach 30 Sekunden ab. LEDs können mit kurzem Druck auf den Einschaltknopf wieder aktiviert werden.</p>		