

# **bob Cube startklar machen**

**(ZTE MF297D2)**

**In 3 Schritten lossurfen**

# 1. Installation:

- Nano-SIM-Karte ausbrechen
- Abdeckung öffnen und SIM-Karte einlegen - sie muss dabei einrasten und "Klick" machen



- Den bob Cube mit dem beigelegten Stromkabel an die Stromversorgung anschließen
- Das Gerät startet automatisch

# 2. WLAN-Verbindung

- An der Unterseite befindet sich der Name des WLAN-Netzwerks (WLAN-Name) + Passwort (WLAN-Password)
- Auf dem Computer, Tablet oder Smartphone das korrekte WLAN-Netzwerk auswählen und das WLAN-Password eingeben




### **3. PIN-Code**

- Auf einer leeren Internet-Seite <https://192.168.0.1> eingeben und öffnen
- Mit dem Cube Admin-Usernamen und Passwort (siehe Geräteaufkleber auf der Unterseite) einloggen
- 4-stelligen PIN-Code eingeben und „Anwenden“ klicken

Unter Erweiterte Einstellungen > Andere > PIN-Verwaltung, PIN-Status deaktivieren, um die PIN-Abfrage abzdrehen

# Bedeutung der Lampen

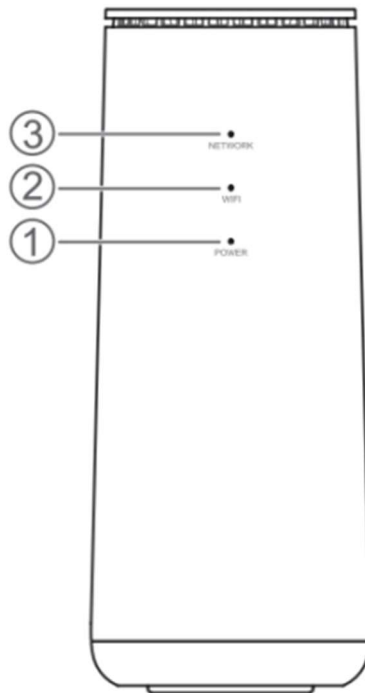

<b>1. Power LED</b>	Leuchtet weiß	Gerät ist eingeschaltet
	Aus	Gerät ist ausgeschaltet oder hat keinen Strom
<b>2. WIFI LED</b>	Leuchtet weiß	WLAN eingeschaltet
	Aus	WLAN ausgeschaltet
<b>3. Network LED</b>	Leuchtet rot	Fehlerstatus <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es ist keine SIM-Karte eingelegt</li> <li>• Es ist kein Mobilfunknetz verfügbar</li> <li>• Das Gerät ist nicht mit einem Mobilfunknetz verbunden</li> </ul>
	Leuchtet grün	Gerät ist mit 2G/3G verbunden
	Blinkt grün	Gerät ist mit 2G/3G verbunden und Daten werden übertragen
	Leuchtet weiß	Gerät ist mit 4G/LTE verbunden
	Blinkt weiß	Gerät ist mit 4G/LTE verbunden und Daten werden übertragen